

MODEL CA-52HB

COMET ANTENNA

HB9CV type Beam antenna for 50~52MHz

取扱説明書


お買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

安全にお使いいただくために!

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この取扱説明書は、必要なときにご覧になれるように大切に保管しておいてください。

組み立てる前に!

☆梱包箱を開封しましたら、パーツリストにより各部品の数量および状態を確認してください。

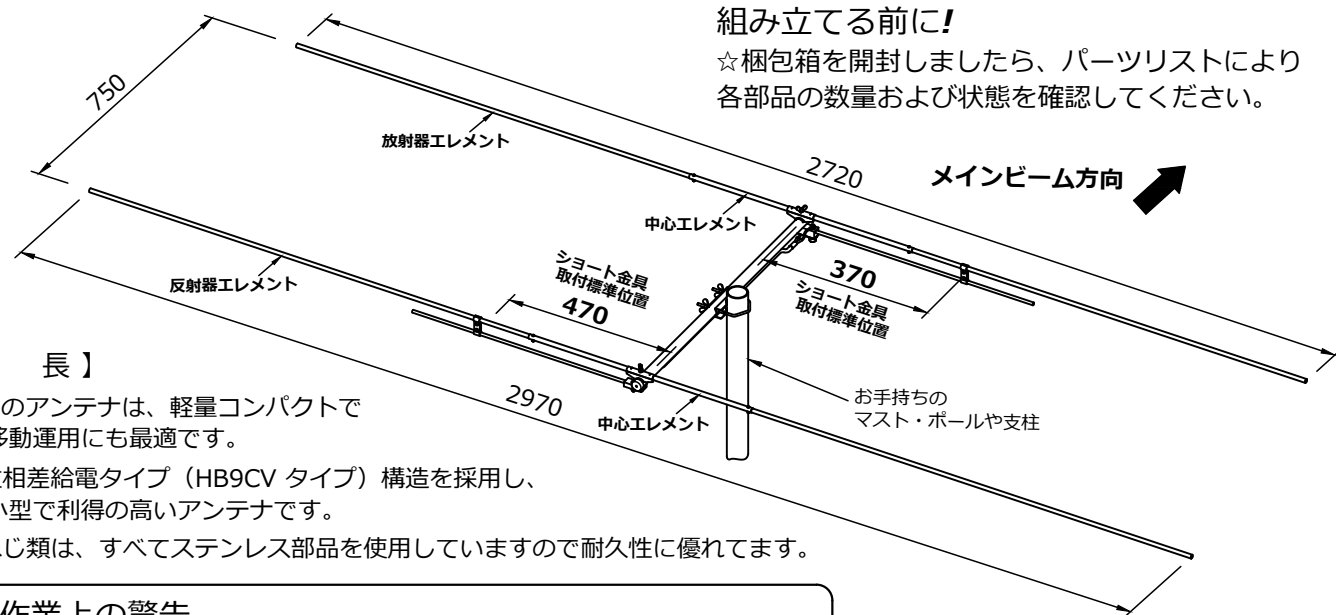

【特長】


- このアンテナは、軽量コンパクトで移動運用にも最適です。
- 位相差給電タイプ (HB9CVタイプ) 構造を採用し、小型で利得の高いアンテナです。
- ねじ類は、すべてステンレス部品を使用していますので耐久性に優れています。

⚠ 作業上の警告

- 屋根の上など高所作業の際には複数人で行い、落下事故やけが防止のために安全帽・安全帯を着用し作業してください。
- 電線・電車架線のそば、電話線の近くや照明灯の近くでは設置作業をしないでください。アンテナが倒れた時に大きな事故になります。

【仕様・規格】

- 周波数 : 50~52MHz
- 利得 : 6.3 dBi
- F/B(前後)比 : 24 dB以上
- 電力半値幅 : 68°
- 耐入力 : 200W (FM)
- インピーダンス : 50 Ω
- V.SWR : 1.8~以下(50~52MHz)
- コネクター : M-J型
- 回転半径 : 約 1.54 m
- 支柱取付対応径 : Φ25 ~ 62 (mm)
- 耐風速 : 瞬間最大風速 30m/s
- 受風面積 : 約 0.054 m²
- ブーム全長 : 約 0.79m
- 全幅 : 最大値 約 2.97m
- 質量 : 約 910g (アンテナ本体)

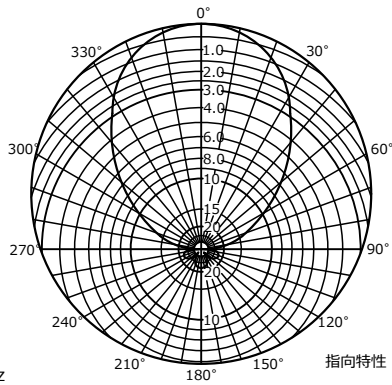



⚠ 設置上の注意

- 電波防護指針に従って安全な場所にアンテナを設置してください。
- 取付ネジ・金具類はしっかり締め付け固定し防水処理などを施してください。固定が悪い場合は、振動や強風などで緩み落下事故などの原因になることがあります。設置時の部落下やケガに注意してください。
- 高圧電線や鉄塔・建造物など近くに障害物のない場所に設置してください。近くに障害物があると、誘導雷で焼損したり性能低下やSWRが悪化することがあります。

パーツリスト

部品名	図番・規格	数量
1 ブーム (キャップ付)	Φ25 × 790 mm	1
2 エレメント (長)	Φ9.5 × 1215 mm	2
3 エレメント (短)	Φ9.5 × 1090 mm	2
4 中心エレメント	Φ11 × 600 mm	2
5 調整棒 (1)	M-J コネクター付	1
6 調整棒 (2)	コネクター無し	1
7 フェーズライン	端子付	1
8 ショート金具	アルミ製	4
9 エレメント押え	アルミ製	2
10 エレメント受け	アルミ製	2
11 当て板	ステンレス製	1
12 固定金具	ステンレス製	1
13 角U字ボルト	M 6	1
14 ナベねじ	M 5×70	2
15 ナベねじ	M 5×25 調整棒(2)に取付済	1
16 ナベねじ	M 4×10	4
17 ナベねじ	M 3×16	4
18 蝶ナット	M 5 用	2
19 蝶ナット	M 6 用	2
20 六角ナット	M 5 用 (調整棒に4個取付済)	4
21 六角ナット	M 4 用	4
22 六角ナット	M 3 用	4
23 スプリングワッシャー	M 6 用	2
24 スプリングワッシャー	M 5 用 (調整棒に2個取付済)	4
25 スプリングワッシャー	M 4 用	4
26 スプリングワッシャー	M 3 用	4
27 自己融着テープ	20cm ロール	1



形状が図と異なることがあります。

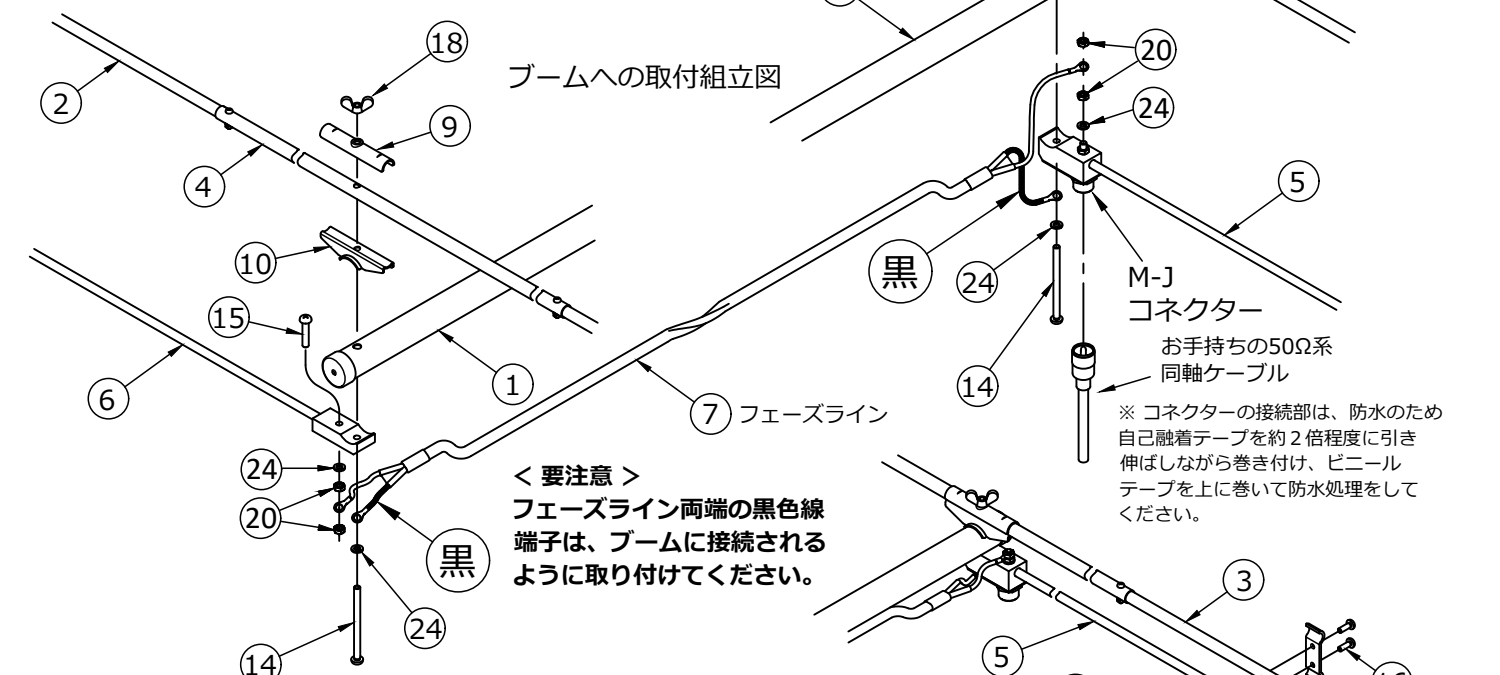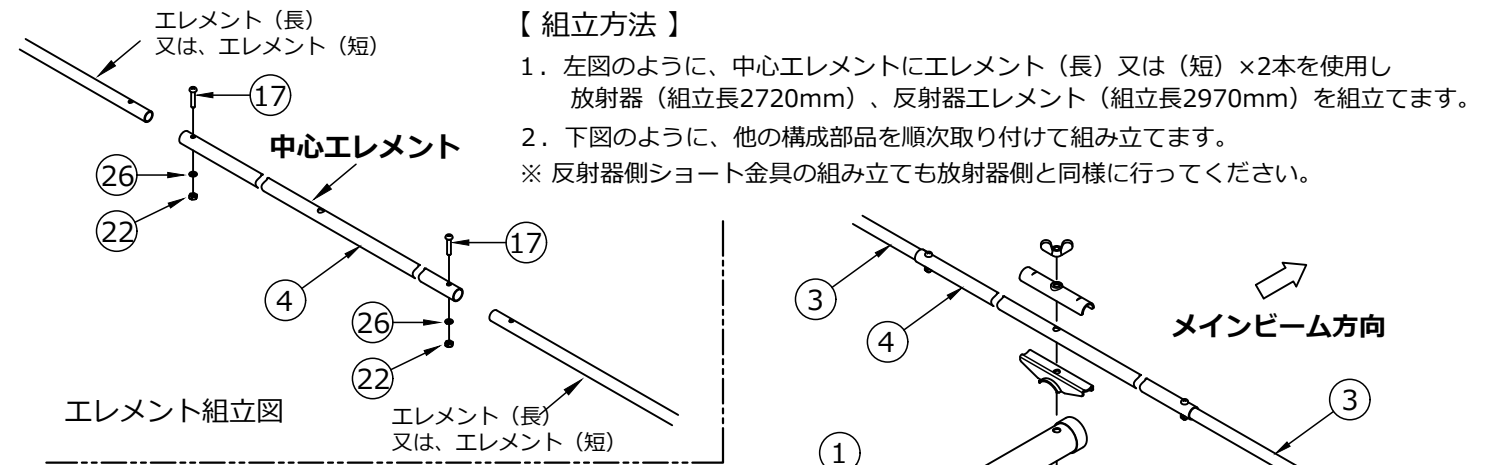

< 要注意 >
フェーズライン両端の黒色線端子は、ブームに接続されるように取り付けてください。

【調整方法】

- アンテナのM-Jコネクターに、お手持ちの50Ω系同軸ケーブルを接続して使用周波数のSWRを測定後、良好であればそのまま使用。
 - 中心周波数を調整する場合、放射器エレメントのショート金具の位置を可変して調整します。内側方向へずらすとfoは低くなります。(右図参照) それでもSWRが高い場合は、反射器エレメントのショート金具位置を調整してください。SWRが改善することがあります。
 - 調整が済みましたら、ねじをしっかり締め付けて固定します。
- ※ 設置場所によりSWRは大きく変化しますので、SWRが高い時は設置場所を変更してください。
- ※ お手持ちのマスト等に取り付ける場合は、当て板・固定金具と角U字ボルト等を使用して固定します。

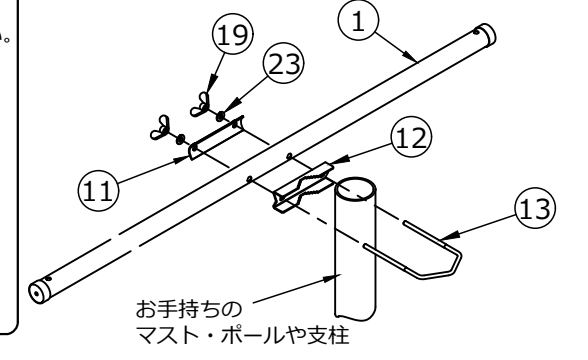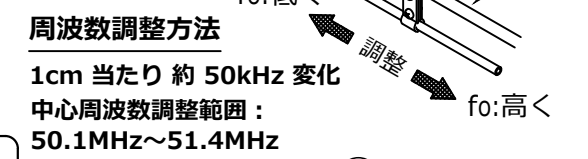

⚠ 取扱い・運用上の注意

- 接続ケーブルのコネクターが、アンテナのコネクターと適合することを確認してください。違う種類ですと接続できなかったり、破損する場合があります。
- ベランダ等、容易に手が届く範囲に設置の場合は、お子様などが送信中のアンテナに触れることが無いよう、十分に注意してください。
- ご使用中に異常と思われる現象が発生した場合は直ちに使用を中止し、アンテナの状態を確認してください。
- 規格以上のパワーを入力、エレメントを外しての使用、エレメントを追加する改造等は行わないでください。破損や十分な性能が出ない原因となります。
- 雷発生時は、アンテナ及びケーブル等には触れないでください。感電の危険性があります。また、雷発生時には無線機やアンテナ及びケーブル等が破損する場合がありますので機器から外したり、SWRをチェックしてください。

性能向上のため、予告なく外観・仕様を変更することがあります。

COMET 株式会社

〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻 4-18-2
TEL 048-839-3132 (カスタマーサービス) FAX 048-839-3136

https://www.comet-ant.co.jp
6th edition.2022.5.27