

室内配線図

2020年1月22日

主電源配線

ERからの配線(黒線:5芯)	
茶	室内ACC電源
赤	主電源
黄	室内への主ACC電源
青	A: +12V②白: スイッチング
黒	接地(-)アース

DEFI計



電子ターボ計




携帯充電器




※ドライブレコーダ



後方制御スイッチ

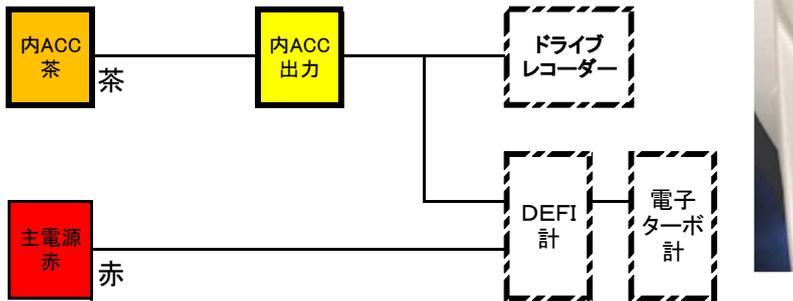

LED制御スイッチ
 上: 前方藍色LED照明
 車両下藍色LED
 下: 室内フットライトLED

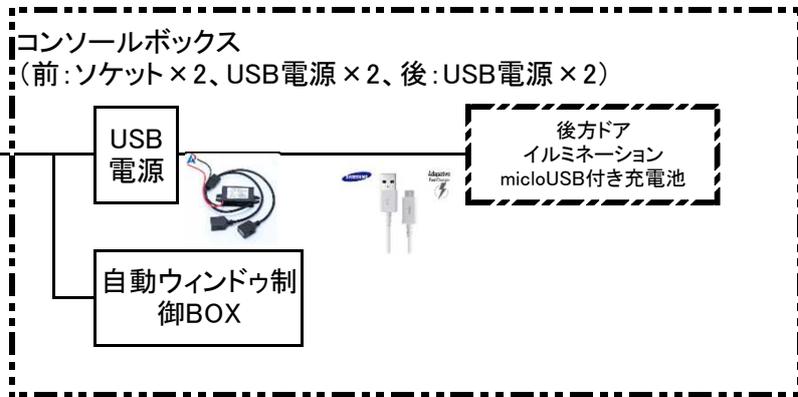

※スピーカー変更




※主電源配線(ハーネス)



副電源配線

ERからの配線(灰線:6芯)	
赤	副電源
黄	副ACC電源
茶	前藍LED電源線
緑	
白	
黒	接地(-)アース



TRからの配線(灰線:6芯)	
緑	スイッチ青:後方LED上下切替え
白	スイッチ白:後方LED
黄	スイッチ黄:
赤	スイッチ赤:
茶	ACC
黒	

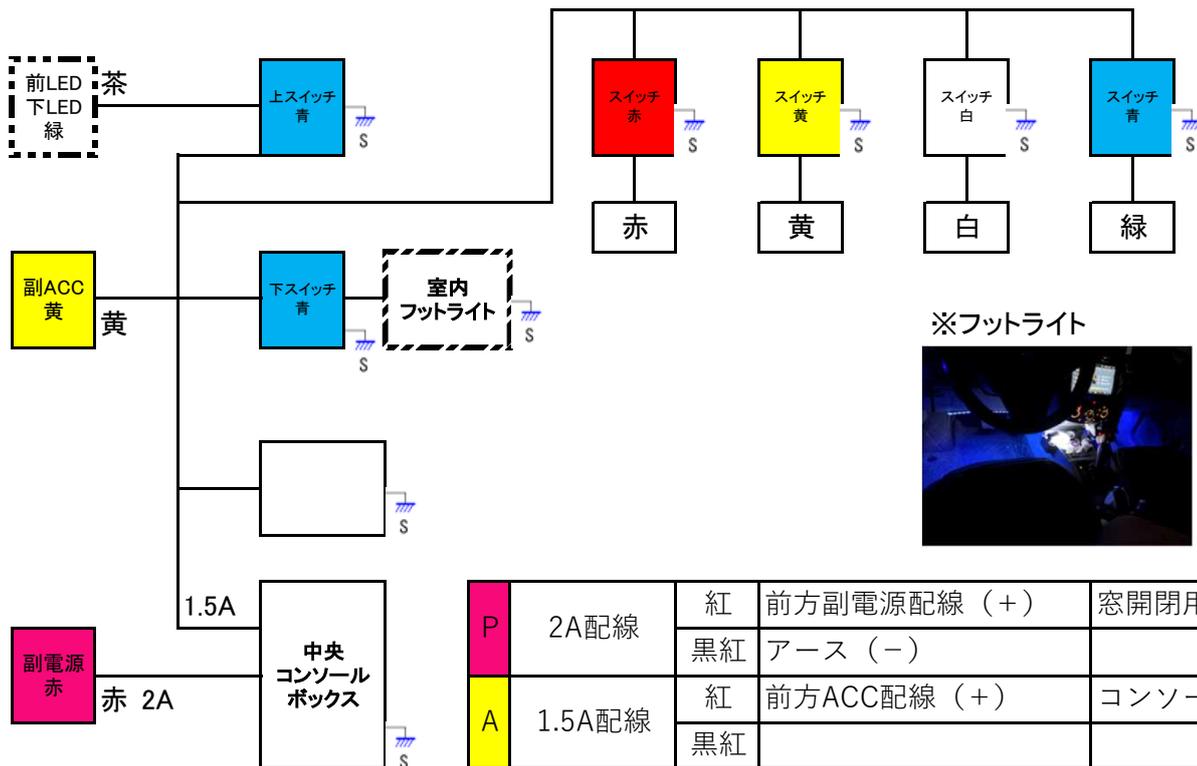

※フットライト




P	2A配線	紅	前方副電源配線 (+)	窓開閉用電源
		黒紅	アース (-)	
A	1.5A配線	紅	前方ACC配線 (+)	コンソールボックス
		黒紅		

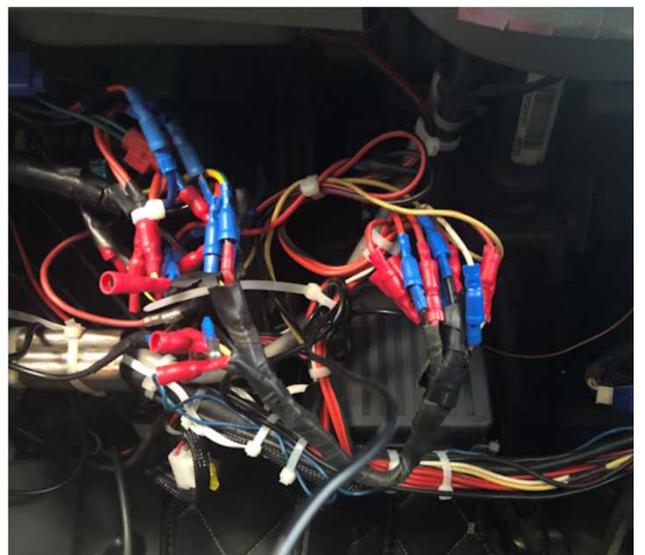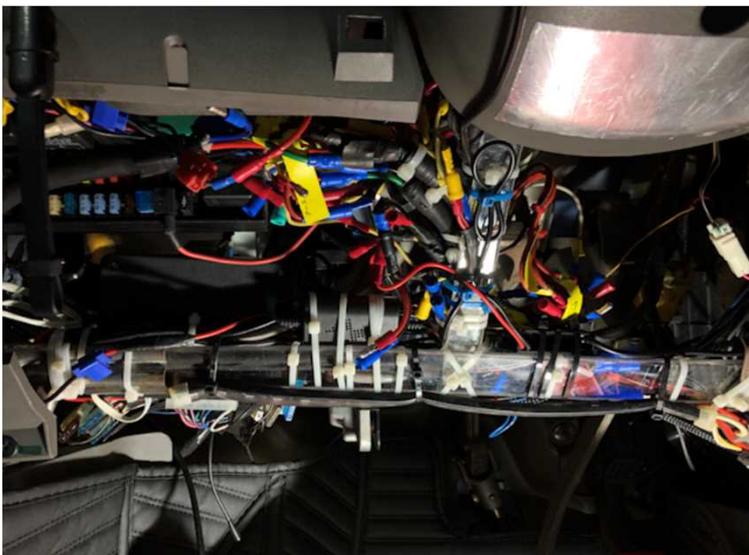

油門加速器



OBD表示器

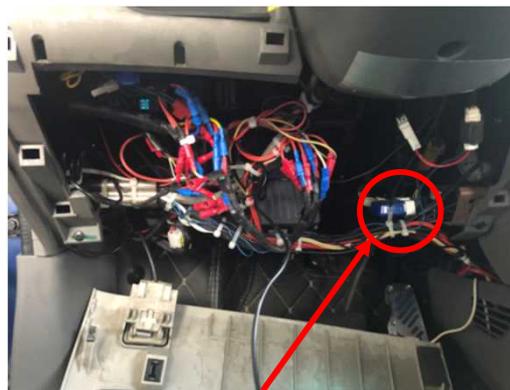

OBDコネクター

OBD表示器

シュガーライター(Sライト)

電源ソケット	主電源 Sライター	①電源ソケット×3 (助手席)
①電源ソケット×3 (助手席)	主電源 ソケット1	②USB充電用電源×2、ソケット×2 (運転席)
		USB2連電源1 (iPhone無線電源,Hawei無線電源,) USB3連電源2 (USB-iPhone,USB-C,USB-MINI)
U S B	USB電源1	主S電源
	USB電源2	主S電源
②USB充電用電源×2 ソケット×2 (運転席)	主電源 ソケット1	白LED灯
U S B	USB電源1	主S電源
	USB電源2	主S電源
		WIFI電源用USB-MINI
		ワイヤレスイヤホン充電用USB-MINI



①電源ソケット



②電源ソケット



中央コンソールBOX



ドアライト

P	2A配線	紅	前方副電源配線 (+)	窓開閉用電源
		黒紅	アース (-)	コンソールボックス
A	1.5A配線	紅	前方ACC配線 (+)	コンソールボックス
		黒紅		

コンソールボックス	Sソケット 0	前	Sライター可
	Sソケット 1		Sライター不可
	USB電源1	前方USB出力×2	
	USB電源2	後	後方USB出力×2
	USB電源3×2		ドアライト用電源×2



前方ドア



後方ドア



2020年1月4日




ドアライト



ドアライト

2020年1月5日


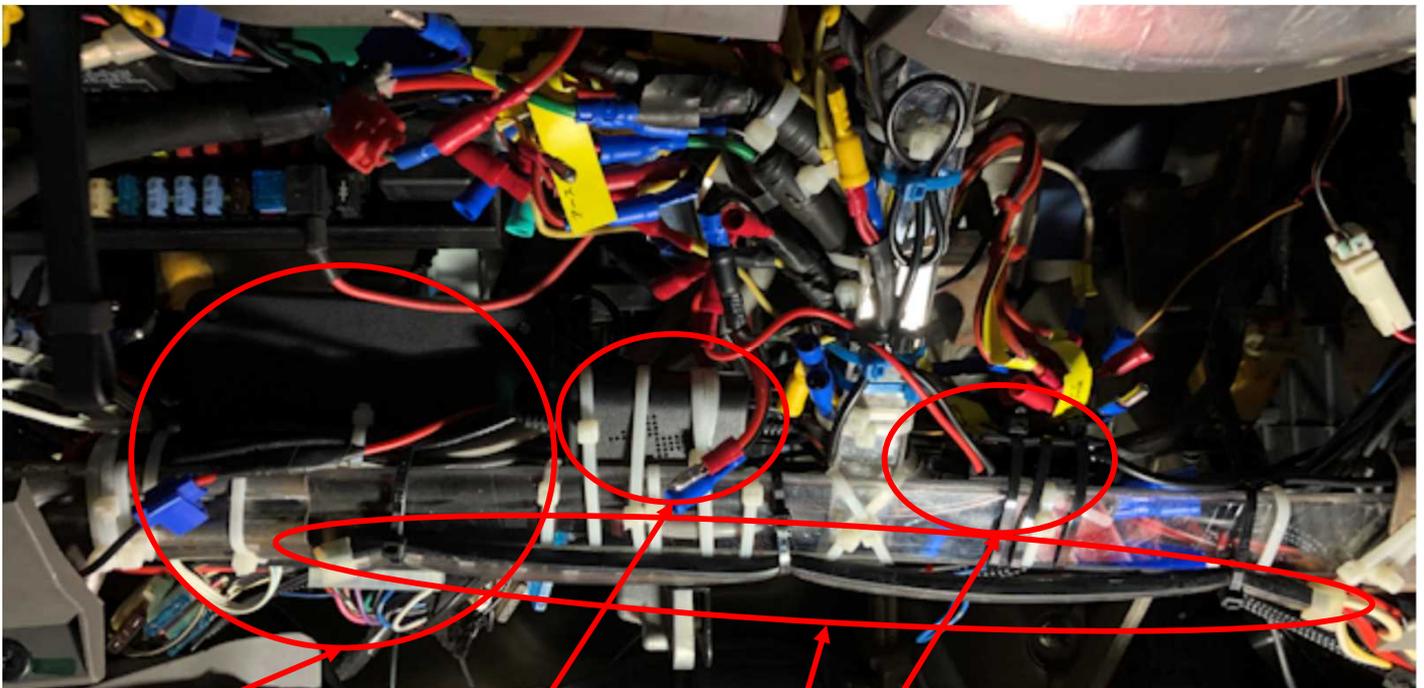


自動ウィンドウ制御BOX
後付け品

ドライブレコーダー
電源BOX

ドアライト用
USB電源ボックス(出力×2)

藍色LEDフットライト

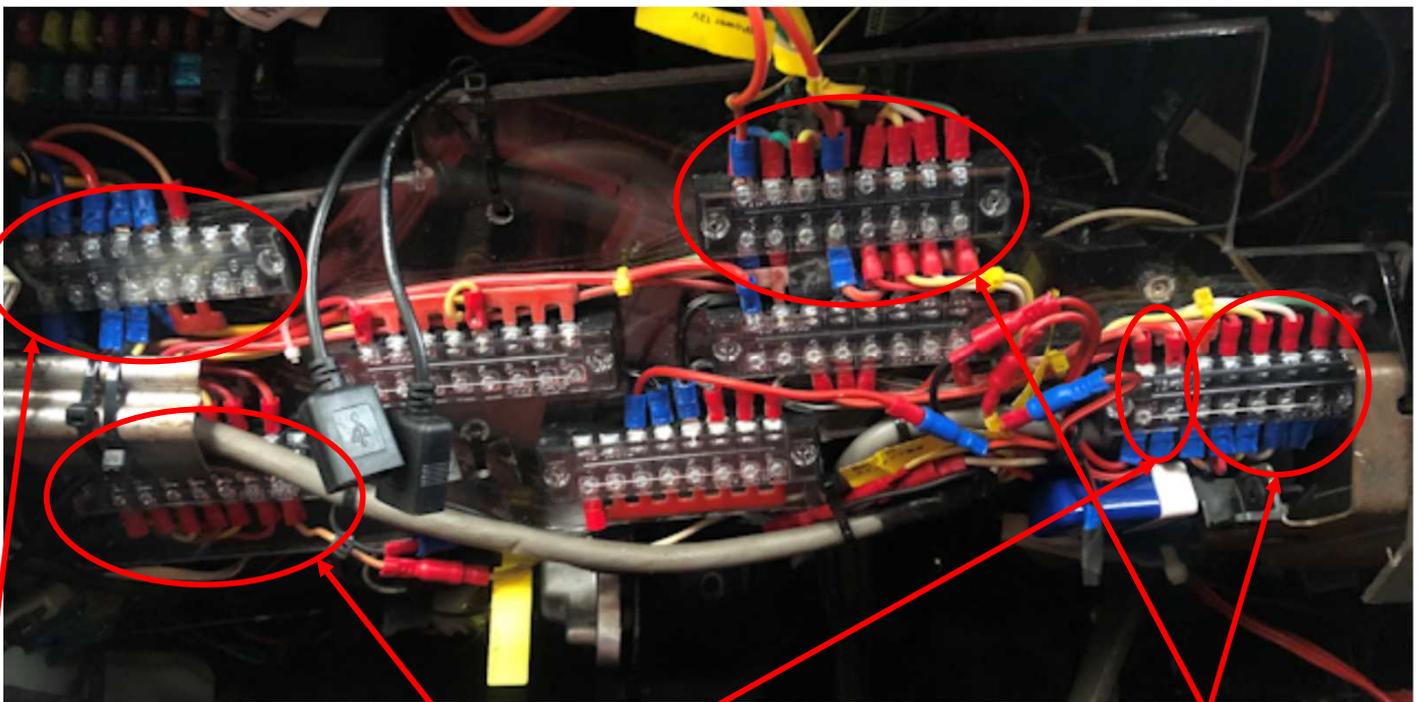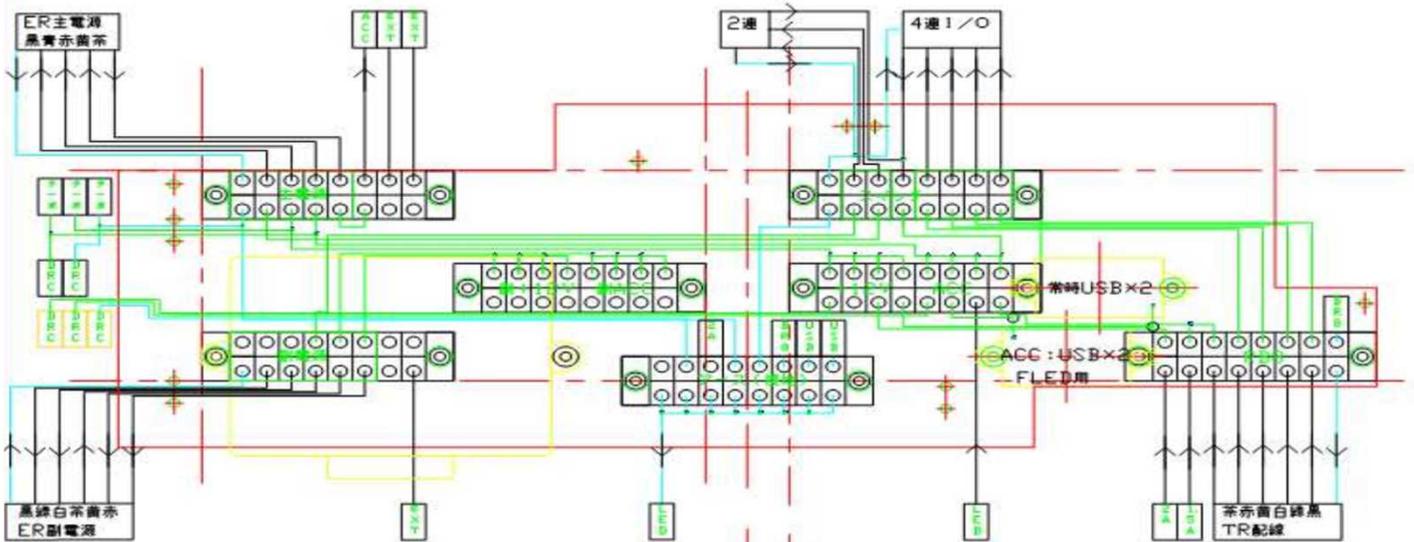

ERからの配線(黒線:5芯)	
茶	室内ACC電源
赤	主電源
黄	室内への主ACC電源
青	A: +12V②白:スイッチング
黒	接地(-)アース

ERからの配線(灰線:6芯)	
赤	副電源
黄	副ACC電源
茶	D: ACC⑤青:スイッチング
緑	
白	
黒	接地(-)アース

TRからの配線(灰線:6芯)	
緑	スイッチ青:後方LED上下切替え
白	スイッチ白:後方LED
黄	スイッチ黄:
赤	スイッチ赤:
茶	ACC
黒	接地(-)アース

P	2A配線	紅	前方副電源配線 (+)	窓開閉用電源
		黒紅	アース (-)	
A	1.5A配線	紅	前方ACC配線 (+)	コンソールボックス
		黒紅		