

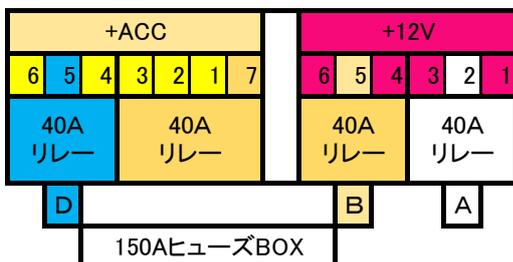


エンジンルーム追加配線図

2022年1月17日

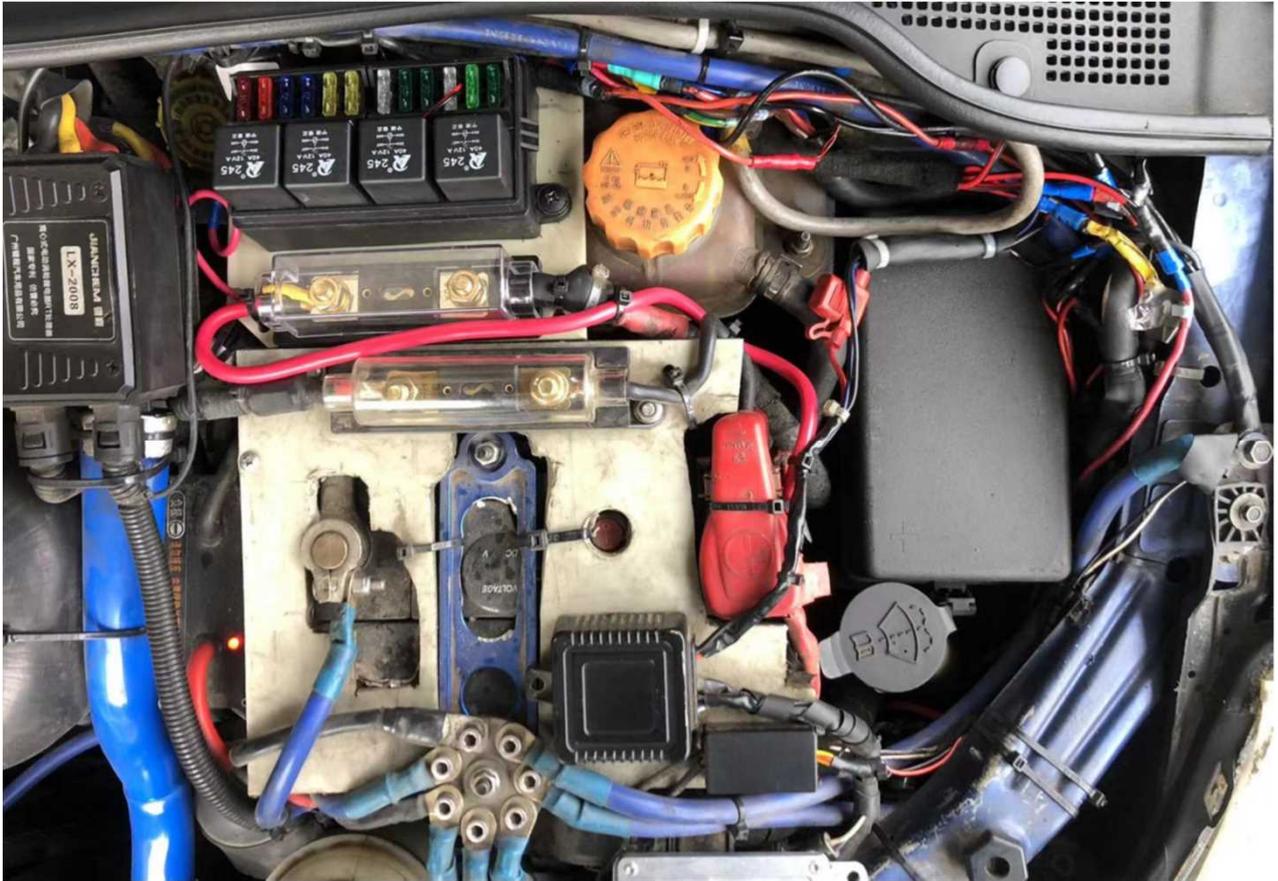

電源配線用ヒューズBOX		A	端子	入力
+12V	1 室内への主電源(5芯紅線)	30A	紅凹	/
	2	30A	白凹	A白5青
	3 前照灯	25A	紅凹	/
	4 ホーン	30A	紅凹	/
	5 +ACC	30A	紅	B黄5茶
	6 室内への副電源(6芯紅線)	25A	紅凹	/
+ACC	1 室内への主ACC電源(5芯黄)	20A	紅凹	/
	2 室内への副ACC電源(6芯黄)	20A	紅凹	/
	3 前照灯LED	15A	紅凹	/
	4 CV-LED/ETCBC-F	15A	紅凹	/
	5 前・下藍LED	10A	紅凹	D青6茶
	6 前照LED	10A	紅凹	/
	7		青凹	+ACC

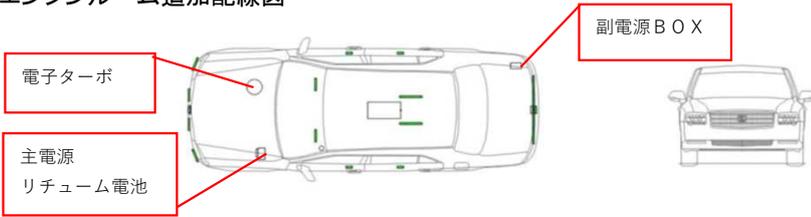

CV-LED(副)

7色前照灯LED(副)



車幅灯



フォグランプ



前照灯(直主)
前照灯LED(主)



前照LED(副)



藍前LED(副)

車両下LED(副)



電子ターボ
ヒューズBOX

整流安定器
(コンデンサー)



アース端子

※4短回線+3長回線

主電源:12V55B24Rの変更
リチウムバッテリー:13.5V表示
1000CCA、50A



※主電源の交換用リチウム電池


ACCヒューズBOX(リレー4回路)



電子ターボ制御
BOX冷却ファン
(ETCBC-F)



ERからの配線(黒線:5芯)	
茶	室内ACC電源
赤	主電源
黄	室内への主ACC電源
青	A: +12V②白:2連下
黒	接地(-)アース

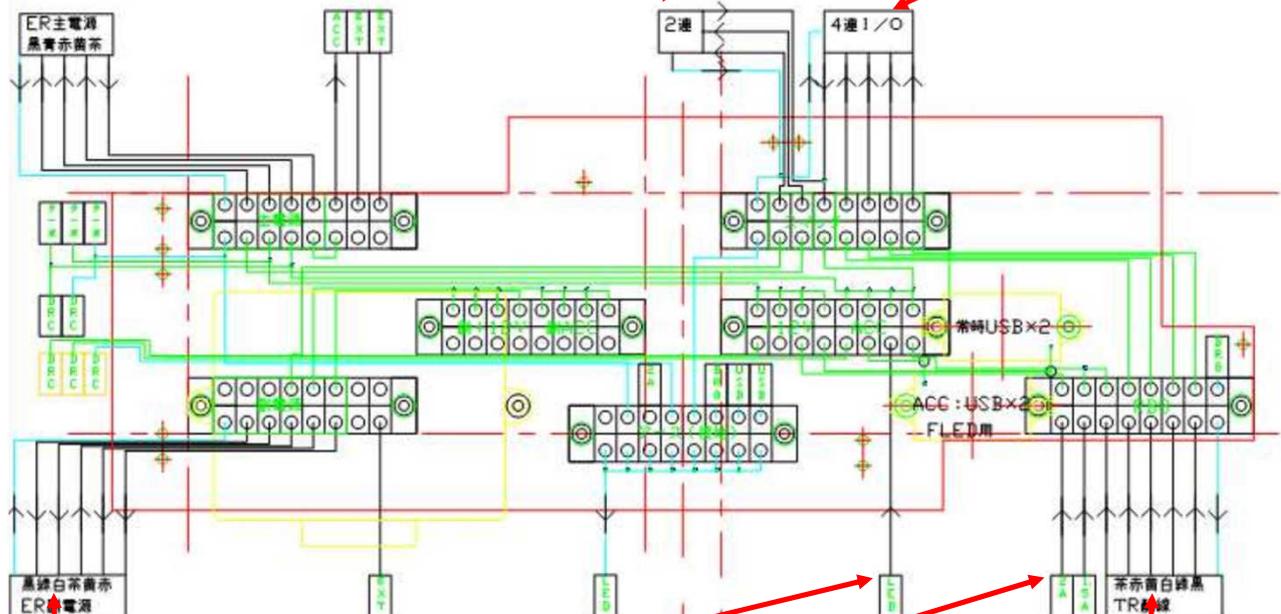

ERからの配線(灰線:6芯)	
赤	副電源
黄	副ACC電源
茶	D: ACC⑤青:2連上
緑	
白	
黒	接地(-)アース



P	2A配線
A	1.5A配線



TRからの配線(灰線:6芯)	
緑	スイッチ青:後方LED上下切替え
白	スイッチ白:後方LED
黄	スイッチ黄:
赤	スイッチ赤:
茶	ACC
黒	接地(-)アース

P	2A配線	紅	前方副電源配線 (+)	窓開閉用電源
		黒紅	アース (-)	
A	1.5A配線	紅	前方ACC配線 (+)	コンソールボックス
		黒紅		

接线案例2:

常开接线方式

按下按钮，灯点亮，负载通电
松开按钮，灯灭，负载断电

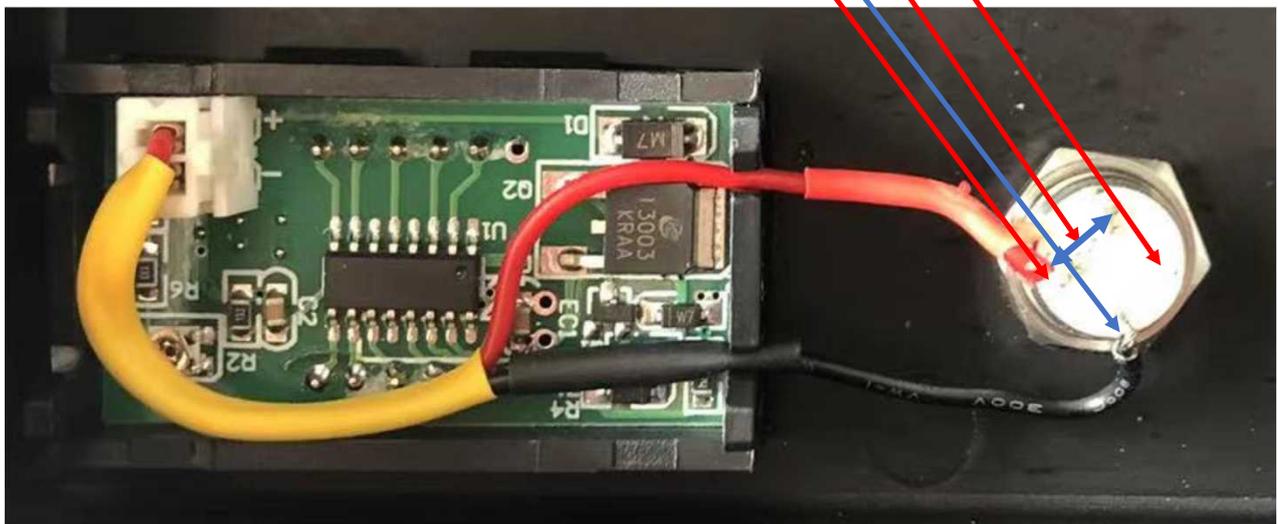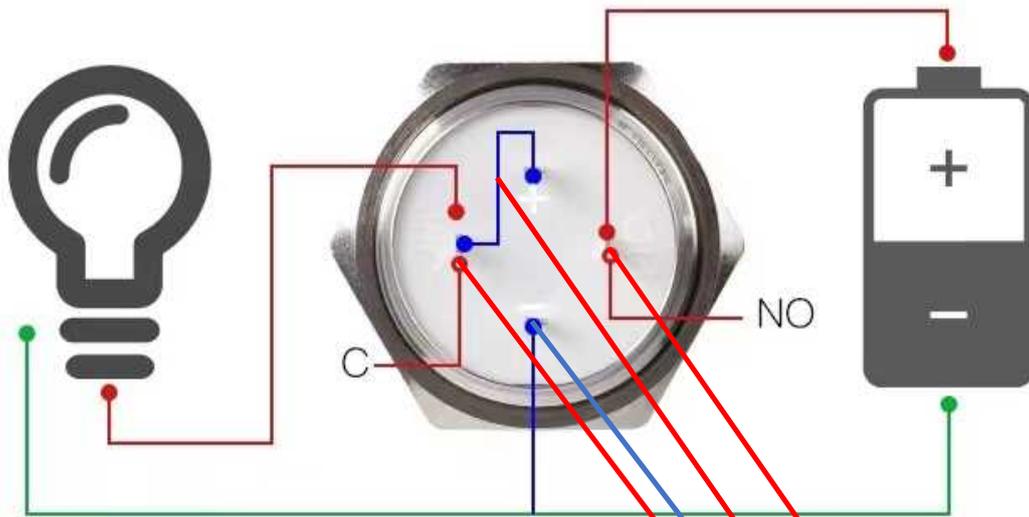

ヘッドライト交換



左側

右側



流線ウインカー：赤⇒ACC、黒⇒アース、黄⇒ウインカー。

左側ハーネス(スモール、ウインカー出力、アース端子)

右側ハーネス(ウインカー出力、アース端子)



スモール配線：白色、ウインカー配線：黄色、アース端子：黒色

電球一覧

電球設置場所		効率×数量		備考	変更型式
前	前照灯	60/55W	2	H4 60/55W	HID+青目
	車幅灯	5W	2	W5W	T10青色
	ウインカー	21W	2	WY21W	T20黄色
	フォグランプ	35W	2	H8 12V35W	LED+青リング
	サイドウインカー	5W	2	WY5W	T10黄色
後	スモール/制動灯	21/5W	2	P21/5W	1157
	スモール灯	5W	2	R5W	12821
	フォグランプ/バックランプ	21W	2	P21W	1156
	ウインカー	21W	2	P21W	1156
	ナンバープレート灯	5W	2	W5W	T10
	高位制動灯	5W	4	W5W	T10
室内	室内灯	10W	2	12V10W	36mm
	トランク灯	10W	2	12V10W	36mm